SGH-J700

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

▶ **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ▶ p.12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: Apăsați <**Meniu**> → **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Meniu**, urmat de **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [☎] (înseamnă tasta Pornire / Ieşire din meniu)

< > **Paranteze unghiulare**—taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcțională **OK**)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

Cuprins

Informații privind siguranța şi utilizarea 2
Avertismente privind siguranța 2
Măsuri de siguranță 5
Informații importante privind utilizarea 7

Prezentarea telefonului mobil 11
Despachetarea 11
Prezentare telefon 12
Taste 13
Ecran 14
Pictograme 14

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 16
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 16
Încărcarea bateriei 18
Introducerea unei cartele de memorie (opțională) 19

Utilizarea funcțiilor de bază 20
Pornirea şi oprirea telefonului 20
Accesarea meniurilor 21

Particularizarea telefonului 21
Utilizarea funcţiilor de apelare de bază 23
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 24
Adăugarea şi găsirea contactelor 27
Utilizarea funcţiilor de bază ale camerei foto 28
Ascultarea de muzică 29
Navigarea pe Web 30

Utilizarea funcţiilor avansate 32
Utilizarea funcţiilor de apelare avansate .. 32
Utilizarea funcţiilor avansate ale Agendei telefonice 34
Utilizarea funcţiilor de mesagerie avansate 36
Utilizarea funcţiilor de muzică avansate .. 37

Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor 39
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth . 39
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS ... 41
Activarea caracteristicii mobile tracker 42
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 43
Editarea imaginilor 43
Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor oferite de Java 46
Vizualizarea orelor pe glob 46
Setarea şi utilizarea alarmelor 47
Utilizarea calculatorului 48
Conversia valutelor sau a unităţilor de măsură 48
Setarea unui cronometru pentru numărătoarea inversă 49
Utilizarea cronometrului 49
Crearea unei note text 49
Gestionarea calendarului 50

Prezentare generală a funcţiilor din meniu a

Depanare b

Index e

Informații privind siguranța şi utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele mobile

Asiguraţi-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevraţi şi aruncaţi la gunoi cu grijă bateriile şi încărcătoarele

- Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi niciodată bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern şi la supraîncălzire.

WARNING

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor şi grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul şi contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați tastele uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

WARNING

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/ 32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rezonabil

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

CAUTION

- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei telefonului în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul şi cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva şocurilor puternice, a electricității statice şi a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de telefoane mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,499 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază.

Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate din partea posterioară a acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Aruncarea corectă a produsului

(Deşeuri - echipamente electrice şi electronice)

(În vigoare în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol, afişat pe produs sau în documentația sa, indică faptul că acesta nu trebuie aruncat împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de funcționare. Pentru a evita posibila afectare a mediului înconjurător sau a sănătății persoanelor ca urmare a aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor de materiale.

Utilizatorii la domiciliu trebuie să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie cu biroul guvernamental local, pentru detalii privind locul şi modul în care acest articol poate fi colectat în vederea unei reciclări care să protejeze mediul.

Utilizatorii comerciali trebuie să ia legătura cu furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile contractului de achiziționare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru aruncare.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați detalii despre prezentarea, tastele, ecranul şi pictogramele telefonului.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului se află următoarele elemente:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Articolele furnizate împreună cu telefonul pot să difere în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul dvs. de servicii.

Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Prezentare telefon

Partea frontală a telefonului cuprinde următoarele taste şi funcţii:

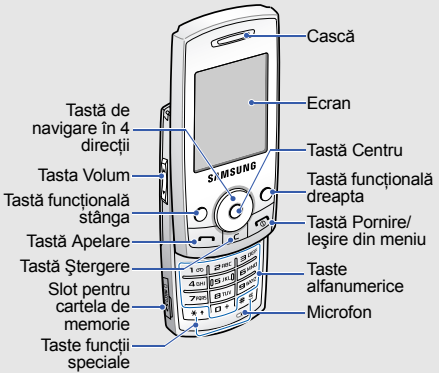

Partea posterioară a telefonului cuprinde următoarele taste şi funcţii:

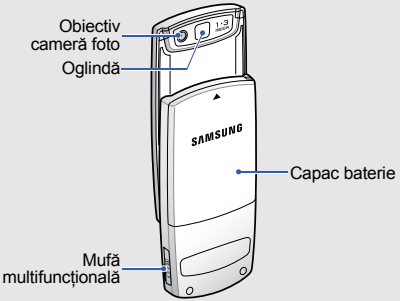

Închiderea telefonului blochează în mod automat tastele expuse pentru a evita apăsarea nedorită a acestora. Pentru a debloca tastatura, apăsaţi <**Debloc.**> → <**OK**>.

Taste

Tastă	Funcţie
Taste funcţionale	Efectuaţi acţiunile indicate în partea inferioară a ecranului
Navigare	În modul Repaus, accesaţi modul Meniul meu (sus) sau meniurile definite de utilizator (stânga/dreapta/jos); în modul Meniu, derulaţi opţiunile meniului
Centru	În modul Repaus, lansaţi navigatorul Web; în modul Meniu, selectaţi opţiunea selectată din meniu sau confirmaţi datele introduse
Apelare	Efectuaţi sau răspundeţi la un apel; în modul Repaus, preluaţi numerele apelate, pierdute sau primite recent
Ştergere	Ştergeţi caractere sau elemente în cadrul unei aplicaţii
Pornire/Ieşire din meniu	Porniţi sau opriţi telefonul (ţineţi apăsată tasta); terminaţi un apel; în modul Meniu, anulaţi datele introduse şi reveniţi în modul Repaus
Alfanumerice	Introduceţi numere, litere şi caractere speciale; în modul Repaus, ţineţi apăsat [**1**] pentru a accesa mesaje vocale şi [**0**] pentru a introduce prefixul unui apel internaţional
Funcţii speciale	Introduceţi caractere speciale sau efectuaţi funcţii speciale; în modul Repaus, ţineţi apăsat [**#**] pentru profilul Silenţios; ţineţi apăsat [*****] pentru a introduce o pauză între numere
Volum	Reglaţi volumul telefonului

Ecran

Ecranul telefonului este format din trei zone:

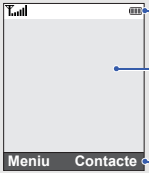

Linia pictogramelor
Afişează diferite pictograme

Zona de text şi grafică
Afişează mesaje, instrucţiuni şi informaţii pe care le introduceţi

Linia tastelor funcţionale
Afişează acţiunile atribuite în prezent fiecărei taste funcţionale

Pictograme

Aflaţi detalii despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiţie
	Putere semnal
	Stare reţea GPRS • Albastru: Reţea GPRS conectată • Roşu: Transfer de date prin reţeaua GPRS
	Stare reţea EDGE • Albastru: Reţea EDGE conectată • Roşu: Transfer de date prin reţeaua EDGE
	Apel în curs
	Niciun serviciu disponibil
	Caracteristica Mesaj SOS activată

Pictogramă	Definiție
	Cartelă de memorie introdusă
	Alarmă activată
	Redirecționare apeluri activată
	În aria de acoperire a zonei de reşedință
	În aria de acoperire a zonei de birou
	Bluetooth activat
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Profilul Normal activat
	Profilul Silențios activat
	Profilul La volan activat
	Profilul Întâlnire activat

Pictogramă	Definiție
	Profilul Exterior activat
	Profilul Deconectat activat
	Profil creat de utilizator activat
	Modul Şoptit activat (în timpul unui apel)
	Modul Microfon oprit activat (în timpul unui apel)
	Mesaj text (SMS) nou
	Mesaj multimedia (MMS) nou
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Radio FM pornit
	Nivel de energie a bateriei

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți asamblând şi configurând telefonul mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Modul de identitate a abonatului (Subscriber Identity Module) sau o cartelă SIM, cu detalii privind abonamentul, cum ar fi codul PIN (codul de identificare personală) şi servicii opționale.

Pentru a instala cartela SIM şi bateria,

1. Scoateți capacul bateriei.

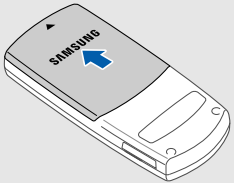

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [☎] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.

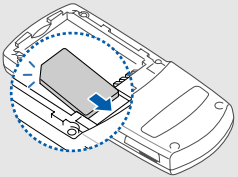

Introduceți cartela în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

3. Introduceți bateria.

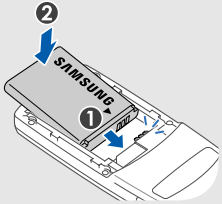

4. Puneți la loc capacul bateriei.

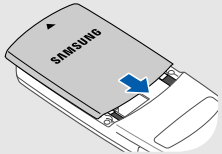

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale de pe partea laterală a telefonului.

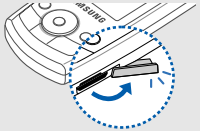

2. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în mufă.

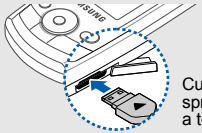

Cu triunghiul orientat spre partea frontală a telefonului

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului poate deteriora grav telefonul. Deteriorarea prin utilizarea necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

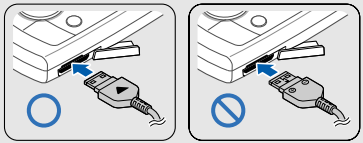

3. Introduceți capătul mare al adaptorului de voiaj în priză.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma nu se mai mișcă), scoateți adaptorul de voiaj din priză.
5. Scoateți adaptorul din telefon.

6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul bateriei descărcate

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj „Baterie descărcată”. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Introducerea unei cartele de memorie (opțională)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 2 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu fața marcată orientată în sus.

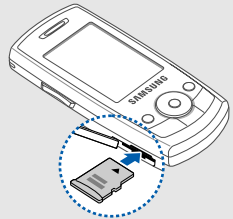

3. Împingeți cartela în slot până când se fixează pe poziție.

Pentru a scoate cartela de memorie, împingeți-o uşor până când se eliberează din telefon, apoi scoateți cartela din slot.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operațiunile de bază și cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsat [☎].
3. Introduceți codul PIN şi apăsați <**OK**> (dacă este cazul).

Pentru a opri telefonul, repetați paşii 1 şi 2 de mai sus.

Comutarea în profilul Offline

Comutând în profilul Deconectat, puteți utiliza serviciile telefonului care nu țin de rețea în zonele în care sunt interzise dispozitivele fără fir, cum ar fi avioanele şi spitalele.

Pentru a comuta în profilul Deconectat, apăsați <**Meniu**> → **Setări** → **Setări telefon** → **Profiluri telefon** → **Deconectat**.

Respectați toate avertismentele şi recomandările afişate ale personalului oficial când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. Apăsați tasta funcțională corespunzătoare meniului dorit.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați <**Selectare**>, <**OK**> sau tasta Centru pentru a confirma opțiunea subliniată.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a trece la nivelul superior; apăsați [☎] pentru a reveni în modul Repaus.

Particularizarea telefonului

Obțineți mai multe de la telefon particularinzându-l conform preferințelor dvs.

Reglarea volumului tonurilor tastelor

În modul Repaus, apăsați [▲/▼] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea în sau din profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a opri sau a porni sunetul telefonului.

Schimbarea tonului soneriei

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Setări** → **Setări telefon** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați la un profil.
3. Apăsați <**Opțiuni**> → **Editare** → **Sonerie apel vocal**.

4. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
5. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare profil**.

Selectarea unei imagini de fundal (modul Repaus)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Setări** → **Setări ecran** → **Ecran de pornire**.
2. Selectați **Imagine fundal** → o categorie de imagini → o imagine.
3. Apăsați <**Salvare**>.

Selectarea unei culori pentru fațetă (modul Meniu)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Setări** → **Setări ecran** → **Tema mea**.
2. Selectați un model de culoare.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă care să fie utilizată drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu pentru a fi asociat tastei de comandă rapidă.

Blocarea telefonului

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Setări** → **Setări securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activat**.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați <**OK**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau să preluați apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi un număr de telefon.
2. Apăsați [ ] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina convorbirea, apăsați [ ].

Preluarea unui apel

1. Când primiți un apel, apăsați [ ].
2. Pentru a termina convorbirea, apăsați [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați [▲/▼].

Utilizarea caracteristicii set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați tasta Centru → <**Da**> pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou tasta Centru.

Utilizarea setului cu cască

Conectând setul cu cască furnizat la mufa multifuncțională, puteți efectua sau puteți prelua apeluri:

- Pentru a reapela ultimul număr, apăsați butonul corespunzător setului cu cască, apoi apăsați din nou şi țineți apăsat.
- Pentru a prelua un apel, țineți apăsat butonul corespunzător setului cu cască.
- Pentru a termina o convorbire, țineți apăsat butonul corespunzător setului cu cască.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflaţi cum să trimiteţi şi să vizualizaţi mesaje text (SMS), multimedia (MMS) şi email.

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** → **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceţi textul mesajului. ▶ p. 25
3. Apăsaţi **<Opţiuni>** → **Salvează şi trimite** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceţi un număr de destinaţie.
5. Apăsaţi tasta Centru pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** → **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectaţi **Subiect**.
3. Introduceţi un subiect şi apăsaţi tasta Centru.
4. Selectaţi **Imagine sau video** sau **Muzică sau sunet**.
5. Adăugarea unei fişier cu o imagine, un videoclip, muzică sau sunet.
6. Selectaţi **Text**.
7. Introduceţi textul mesajului şi apăsaţi tasta Centru.
8. Apăsaţi **<Opţiuni>** → **Trimitere**.
9. Introduceţi un număr de destinaţie sau o adresă de email.
10. Apăsaţi tasta Centru pentru a trimite mesajul. Limita maximă a unui mesaj multimedia este de 100 KB.

Trimiterea unui mesaj email

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** → **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți un subiect şi apăsați tasta Centru.
4. Selectați **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului email şi apăsați tasta Centru.
6. Selectați **Atașare fişier** şi atașați un fişier (dacă este cazul).
7. Apăsați **<Opțiuni>** → **Trimitere**.
8. Introduceți o adresă de email.
9. Apăsați tasta Centru pentru a trimite mesajul.

Introducerea de text

Când introduceți text, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC.
- Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.

Introduceți text în unul dintre următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod	Funcție
T9	1. Apăsați tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul este afișat corect, apăsați **[#]** pentru a insera un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, apăsați **[0]** pentru a selecta un cuvânt alternativ.
Număr	Apăsați tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui mesaj email

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Selectați **Verificare e-mail nou**.
3. Selectați un mesaj email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați **<Opțiuni>** → **Reactivare** pentru a vizualiza corpul mesajului email.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflaţi informaţiile de bază privind utilizarea funcţiei Agendă telefonică.

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi <**Opţiuni**>.
2. Selectaţi **Salvare** → o locaţie a memoriei (telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectaţi un tip de număr (dacă este cazul).
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Apăsaţi <**Salvare**> sau tasta Centru pentru a adăuga în memorie noul contact.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Agendă telefonică** → **Listă contacte**.
   Puteţi, de asemenea, să apăsaţi <**Contacte**> în modul Repaus.
2. Introduceţi primele câteva litere ale numelui pe care doriţi să îl găsiţi.
3. Selectaţi numele contactului din lista de căutare.

După ce aţi găsit un contact, puteţi să:

- apelaţi contactul apăsând [ ]
- editaţi informaţiile despre contact apăsând tasta Centru

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați informațiile de bază pentru a captura şi pentru a vizualiza fotografii şi a videoclipuri.

Capturarea fotografiilor

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați reglările dorite.
3. Pentru a fotografia, apăsați tasta Centru.
   Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a captura o altă fotografie (pasul 2).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier cu fotografii.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați reglările dorite.
4. Apăsați tasta Centru pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsați <▣> sau tasta Centru pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsați <⑤> pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 3).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Videoclipurile mele** → un fişier cu videoclipuri.

Ascultarea de muzică

Aflaţi cum să ascultaţi muzică prin intermediul player-ului muzical sau a radioului FM.

Ascultarea radioului FM

1. Introduceţi setul cu căşti furnizat în mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Aplicaţii** → **Radio FM**.
3. Apăsaţi tasta Centru pentru a porni radioul.
4. Apăsaţi <**Da**> pentru a porni acordarea automată.

   Radioul caută şi salvează automat posturile disponibile.
5. Derulaţi în sus sau în jos pentru a selecta un post de radio.
6. Pentru a opri radioul, apăsaţi tasta Centru.

Crearea unei liste de redare şi ascultarea fişierelor muzicale

Începeţi prin a transfera fişiere pe telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe Web-ul fără fir. ▶ Navigaţi pe Web
- Descărcaţi de pe un PC cu programul opţional Samsung PC Studio. ▶ Manualul utilizatorului pentru Samsung PC Studio
- Primiţi prin Bluetooth. ▶ p. 40
- Copiaţi pe cartela de memorie. ▶ p. 37

După transferarea fişierelor muzicale pe telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Aplicaţii** → **Player muzical**.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> → **Adăugare muzică din** → un tip de memorie.
3. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi apăsaţi <**Adăug.**>.
4. Apăsaţi tasta Centru pentru a începe redarea.
5. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Centru	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
▲/▼	Reglaţi volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	• Stânga: Derulaţi înapoi; deplasaţi-vă înapoi în cadrul unui fişier (ţineţi apăsată tasta) • Dreapta: Derulaţi înainte; deplasaţi-vă înainte în cadrul unui fişier (ţineţi apăsată tasta) • Sus: Deschideţi lista de redare • Jos: Opriţi redarea

Navigarea pe Web

Aflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile de Web preferate.

Navigarea între pagini de Web

1. În modul Repaus, apăsaţi tasta Centru pentru a lansa pagina de start a furnizorului de servicii.

2. Navigați între pagini de Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină de Web
Centru	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă de opțiuni ale navigatorului

Marcați paginile de Web preferate

1. Apăsați **<Meniu>** → **Navigator WAP** → **Favorite**.
2. Selectați o locație liberă.
3. Introduceți titlul unei pagini şi adresa de Web (URL).
4. Apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operațiuni avansate şi cum să utilizați caracteristici suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați informații despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea şi apelarea numerelor din apeluri pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care nu le-ați preluat. Pentru a apela numărul unui apel pierdut,

1. Apăsați <**Afişare**>.
2. Derulați până la numărul pierdut pe care doriți să îl apelați.
3. Apăsați [ ] pentru a apela.

Apelați un număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați [ ] pentru a afişa o listă cu numerele recente.

2. Derulați la numărul dorit şi apăsați [ ] pentru a apela.

Punerea în aşteptare a unui apel sau reactivarea unui apel pus în aşteptare

Apăsați <**Aştept.**> pentru a pune un apel în aşteptare sau apăsați <**Reactiv.**> pentru a reactiva un apel pus în aşteptare.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați <**Aştept.**> pentru a pune în aşteptare primul apel.
2. Introduceți al doilea număr pe care doriți să îl apelați şi apăsați [ ].
3. Apăsați <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul pus în aşteptare, apăsați <**Opțiuni**> → **Terminare apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați [ ].

Preluarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți prelua un al doilea apel intrat:

1. Apăsați [ ] pentru a prelua al doilea apel. Primul apel este pus în aşteptare în mod automat.
2. Apăsați <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (apel conferință)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul conferință.

2. În timp ce sunteți conectat cu primul participant, apelați-l pe al doilea.
   Primul participant este pus în așteptare în mod automat.
3. Când sunteți conectat la al doilea participant, apăsați <**Opțiuni**> → **Intrare în conferință**.
4. Repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este cazul).
5. Pentru termina apelul conferință, apăsați [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați [ ] pentru a-l apela.

Apelarea unui contact din Agenda telefonică

Puteți apela numere direct din Agendă telefonică utilizând contactele memorate. ▶ p. 27

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Agendă telefonică** → **Listă contacte**.
   Puteți, de asemenea, să apăsați <**Contacte**> în modul Repaus.
2. Derulați la numărul pe care doriți să-l apelați și apăsați [ ] pentru a apela.

Utilizarea funcțiilor avansate ale Agendei telefonice

Aflați cum să creați cărți de vizită, cum să setați numere pentru apelarea rapidă și cum să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** → **Agendă telefonică** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceți detaliile personale şi apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin intermediul caracteristicii Bluetooth fără fir.

Setarea numerelor pentru apelare rapidă

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** → **Agendă telefonică** → **Apelare rapidă**.
2. Derulați la un număr pe care doriți să îl setați (2-9) şi apăsați tasta Centru.
3. Selectați un contact pe care să îl atribuiți numărului.
   Contactul este salvat pentru numărul de apelare rapidă.

Acum puteți apela acest contact din modul Repaus ținând apăsat numărul pentru apelare rapidă atribuit.

Crearea unui grup de contacte

Creând grupuri de contacte, puteți atribui tonuri de sonerii şi fotografii de identitate a apelanților pentru fiecare grup sau puteți trimite mesaje şi email-uri unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** → **Agendă telefonică** → **Grup apelanți** → **<Opțiuni>** → **Adăugare**.
2. Introduceți numele grupului şi derulați în jos.
3. Pentru a seta imaginea de identitate a utilizatorului, apăsați tasta Centru → o categorie de imagini → o imagine.

4. Pentru a seta tonul soneriei unui grup, derulaţi în jos şi apăsaţi tasta Centru → o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
5. Apăsaţi <**Salvare**>.

Utilizarea funcţiilor de mesagerie avansate

Aflaţi cum să creaţi şabloane şi cum să utilizaţi şabloanele pentru a crea mesaje noi.

Crearea unui şablon text

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane text**.
2. Apăsaţi tasta Centru pentru a deschide o nouă fereastră pentru şablon.
3. Introduceţi textul şi apăsaţi tasta Centru pentru a salva şablonul.

Crearea unui şablon multimedia

1. Creaţi un mesaj multimedia, cu subiect şi cu ataşările dorite, pe care să îl utilizaţi ca şablon. ▶ p. 24
2. Din ecranul de mesaj, apăsaţi <**Opţiuni**> → **Salvare în** → **Şabloane**.
   Mesajul este acum salvat ca şablon multimedia cu un nume prestabilit, cum ar fi „Zi de naştere”.

Introducerea şabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, apăsaţi <**Meniu**> → **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaje.
2. Selectaţi câmpul pentru text şi apăsaţi <**Opţiuni**> → **Inserare** → **Modele** sau **Modele text** → un şablon.

Crearea unui mesaj pornind de la un şablon multimedia

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** → **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.
2. Derulaţi la şablonul dorit şi apăsaţi **<Opţiuni>** → **Editare**.
   Şablonul se va deschide ca un mesaj multimedia nou.

Utilizarea funcţiilor de muzică avansate

Aflaţi cum să pregătiţi fişiere muzicale şi cum să memoraţi posturi de radio.

Copierea fişierele muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** → **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.
3. Utilizând un cablu de date pentru PC opţional, conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la PC.
   Când sunteţi conectat, pe PC va apărea o fereastră de tip pop-up.
4. Selectaţi **Deschidere folder pentru vizualizarea fişierelor** în fereastra de tip pop-up de pe PC.
5. Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie.

Particularizarea setărilor player-ului muzical

Aflați cum să reglați setările pentru redare şi sunet ale player-ului muzical.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Aplicații** → **Player muzical**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Ajustați setările pentru a personaliza player-ul muzical.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Memorarea automată a posturilor de radio

1. Introduceți setul cu căşti furnizat în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați tasta Centru pentru a porni radioul.
4. Apăsați <**Opțiuni**> → **Acordare automată**.
5. Apăsați <**Da**> pentru a confirma (dacă este cazul).
   Radioul caută şi salvează automat posturile disponibile.

Utilizarea instrumentelor şi a aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele şi aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați informații despre capacitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date şi pentru a utiliza facilitățile mâini-libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** → **Aplicații** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.
2. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat**.

Găsirea şi împerecherea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Aplicații** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Derulați la un dispozitiv şi apăsați <**Selectare**>.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica Bluetooth fără fir sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, şi apăsați <**OK**>.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod sau acceptă conectarea, împerecherea este finalizată.

Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați din una dintre aplicațiile telefonului fişierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Trimitere prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date privind contacte, specificați datele care să fie trimise).

Primirea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica Bluetooth fără fir şi apăsați <**OK**> (dacă este cazul).
2. Apăsați <**Da**> pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a solicita ajutor.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați spre dreapta pentru a activa caracteristica Mesaj SOS.
3. Derulați în jos şi apăsați tasta Centru pentru a deschide lista destinatarilor.
4. Apăsați tasta Centru pentru a deschide lista de contacte.
5. Derulați la un contact şi apăsați tasta Centru.
6. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați <**Selectar.**> pentru a reveni la lista destinatarilor.
7. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
8. Derulați în jos şi setați de câte ori să fie repetat mesajul SOS.
9. Apăsați <**Salvare**>.
10. Apăsați <**Da**> pentru a confirma.

Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie să fie închis, iar tastele blocate. Cu telefonul închis, apăsați de patru ori [▲/▼].

După ce trimiteți un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când apăsați [ ].

Activarea caracteristicii mobile tracker

Când este introdusă o cartelă SIM nouă în telefonul dvs., caracteristica mobile tracker va trimite în mod automat numărul contactului către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizaţi şi să recuperaţi telefonul. Pentru a activa caracteristica mobile tracker,

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Setări** → **Setări securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi <**OK**>.

Când accesaţi caracteristica mobile tracker pentru prima dată, vi se va solicita să creaţi şi să confirmaţi o parolă.

3. Derulaţi spre dreapta pentru a activa caracteristica Mobile Tracker.
4. Derulaţi în jos şi apăsaţi tasta Centru pentru a deschide lista destinatarilor.
5. Apăsaţi tasta Centru pentru a deschide lista de contacte.
6. Derulaţi la un contact şi apăsaţi tasta Centru.
7. Când aţi terminat selectarea contactelor, apăsaţi <**Selectar.**> pentru a reveni la lista destinatarilor.
8. Apăsaţi <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Derulaţi în jos şi introduceţi numele expeditorului.
10. Apăsaţi <**Salvare**> → <**Accept**>.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflaţi cum să utilizaţi caracteristica înregistrare voce a telefonului.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** → **Aplicaţii** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsaţi tasta Centru pentru a începe înregistrarea.
3. Spuneţi nota în microfon (până la o oră).
4. Când aţi terminat de vorbit, apăsaţi **<Salvare>**.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul înregistrare voce, apăsaţi **<Opţiuni>** → **Salt la Clipurile mele vocale**.
2. Selectaţi un fişier.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Centru	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
▲/▼	Reglaţi volumul la un nivel superior sau inferior
Navigare	• Stânga: Deplasaţi-vă înapoi în cadrul unui fişier • Dreapta: Deplasaţi-vă înainte în cadrul unui fişier • Jos: Opriţi redarea

Editarea imaginilor

Aflaţi cum să editaţi imagini şi să aplicaţi efecte distractive.

Aplicarea de efecte asupra imaginilor

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** → **Aplicaţii** → **Editor imagine**.
2. Apăsaţi **<Opţiuni>** → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectaţi o imagine sau capturaţi o fotografie nouă.
4. Apăsaţi **<Opţiuni>** → **Efecte** → o opţiune de efect.
5. Selectaţi o variaţie a efectului care să fie aplicată şi apăsaţi **<Gata>**.
6. Când aţi terminat cu efectele, apăsaţi **<Opţiuni>** → **Salvare ca**.
7. Apăsaţi **<Da>** pentru a confirma.
8. Introduceţi un nume de fişier nou pentru imagine şi apăsaţi tasta Centru.

Ajustarea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** → **Aplicaţii** → **Editor imagine**.
2. Apăsaţi **<Opţiuni>** → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectaţi o imagine sau capturaţi o fotografie nouă.
4. Apăsaţi **<Opţiuni>** → **Reglare** → o opţiune de ajustare (luminozitate, contrast sau culoare).
5. Cu ajutorul tastei de navigare, ajustaţi imaginea cum doriţi şi apăsaţi **<Gata>**.
6. Apăsaţi **<Opţiuni>** → **Salvare ca**.
7. Apăsaţi **<Da>** pentru a confirma.
8. Introduceţi un nume de fişier nou pentru imagine şi apăsaţi tasta Centru.

Transformarea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau capturați o fotografie nouă.
4. Apăsați <**Opțiuni**> → **Transformare** → **Rotire** sau **Răsturnare**.
5. Cu ajutorul tastei de navigare, rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți şi apăsați <**Gata**>.
6. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
7. Apăsați <**Da**> pentru a confirma.
8. Introduceți un nume de fişier nou pentru imagine şi apăsați tasta Centru.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau capturați o fotografie nouă.
4. Apăsați <**Opțiuni**> → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, miniaturi sau emoticon).
5. Selectați o caracteristică vizuală care să fie adăugată şi apăsați <**Selectare**>.
6. Cu ajutorul tastei de navigare, deplasați imaginea adăugată (dacă este cazul).
7. Apăsați <**Gata**>.
8. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
9. Apăsați <**Da**> pentru a confirma.

10. Introduceți un nume de fişier nou pentru imagine şi apăsați tasta Centru.

Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum să utilizați jocuri şi aplicații oferite de tehnologia Java câştigătoare de premii.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Fişierele mele** → **Jocuri şi altele**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune. Comenzile pentru jocuri şi opțiunile pot să difere.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Fişierele mele** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni şi setări ale aplicației.

Vizualizarea orelor pe glob

Aflați cum să vizualizați ora unei alte țări sau a unui alt oraş şi cum să setați afişarea orelor de pe glob pe ecran.

Vizualizarea unei ore de pe glob

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Planificator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați în jos la o oră de pe glob.
3. Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta un fus orar.

4. Pentru a seta ora de vară, apăsați <**Opțiuni**> → **Se aplică ora de vară** → un fus orar → <**Salvare**>.
5. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

În modul Afişare ceas dublu, puteți vizualiza pe ecran ceasuri cu două fusuri orare diferite.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Planificator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la o oră de pe glob şi apăsați <**Opțiuni**> → **Marcare ca ceas secundar**.
3. Apăsați <**Opțiuni**> → **Setări ecran**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta **Digital dual**.
5. Apăsați <**Salvare**>.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați şi să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Planificator** → **Alarmă**.
2. Derulați la o alarmă neactivată şi apăsați tasta Centru.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Caracteristica pornire automată setează pornirea automată a telefonului şi declanşarea alarmei la ora stabilită dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Când alarma se declanşează,

- Apăsaţi orice tastă pentru a opri alarma fără amânare.
- Apăsaţi <**OK**> sau tasta Centru pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsaţi orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Planificator** → **Alarmă**.
2. Derulaţi la alarma pe care doriţi să o dezactivaţi şi apăsaţi tasta Centru.
3. Derulaţi în jos la **Alarmă** şi selectaţi **Dezactivat**.
4. Apăsaţi <**Salvare**>.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Planificator** → **Calculator**.
2. Utilizaţi tastele corespunzătoare ecranului calculatorului pentru a efectua operaţii matematice elementare.

Conversia valutelor sau a unităţilor de măsură

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Planificator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceţi în câmpurile corespunzătoare valutele sau măsurătorile şi unităţile de măsură.

Setarea unui cronometru pentru numărătoarea inversă

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Planificator** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați <**Setare**>.
3. Introduceți orele sau minutele care să fie cronometrate invers şi apăsați <**OK**>.
4. Apăsați tasta Centru pentru a începe sau pentru a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când numărătoarea inversă expiră, apăsați <**OK**> pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Planificator** → **Cronometru**.
2. Apăsați tasta Centru pentru a începe şi pentru a înregistra timpii turelor.
3. Când ați terminat, apăsați <**Oprire**>.
4. Apăsați <**Reset.**> pentru a şterge timpii înregistrați.

Crearea unei note text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> → **Planificator** → **Note**.
2. Apăsați <**Creare**>.
3. Introduceți textul notei şi apăsați tasta Centru.

Gestionarea calendarului

Aflaţi cum să modificaţi vizualizarea calendarului şi cum să creaţi evenimente.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Planificator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> → **Vizualizare după** → **Zi** sau **Săptămână**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Planificator** → **Calendar**.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceţi detaliile evenimentului conform cerinţelor.
4. Apăsaţi <**Salvare**>.

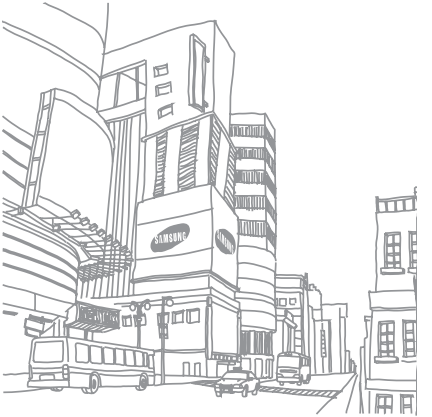

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri

1 Contacte recente
2 Apeluri pierdute
3 Apeluri efectuate
4 Apeluri primite
5 Ștergere toate
6 Manager apeluri

2 Agendă telefonică

1 Listă contacte
2 Contacte FDN[1]
3 Creare contact
4 Grup apelanți
5 Apelare rapidă
6 Cartea mea de vizită
7 Număr propriu
8 Gestiune memorie
9 Listă numere servicii[1]

3 Aplicații

1 Player muzical
2 Înregistrare voce
3 Radio FM

3 Aplicații

4 Editor imagine
5 Bluetooth
6 SIM AT[1]

4 Navigator WAP

1 Pagină de start
2 Favorite
3 Introduceți URL
4 Ștergere cache
5 Setări server
6 Profil curent

5 Mesaje

1 Creare mesaj
2 Mesajele mele
3 Șabloane
4 Ștergere toate
5 Setări
6 Mesaje SOS
7 Mesaje informare
8 Stare memorie

6 Fișierele mele

1 Imagini
2 Videoclipuri
3 Muzică
4 Sunete
5 Jocuri și altele
6 Alte fișiere
7 Cartelă de memorie[2]
8 Stare memorie

7 Planificator

1 Alarmă
2 Calendar
3 Note
4 Ora pe glob
5 Calculator
6 Convertor
7 Numărătoare inversă
8 Cronometru

8 Cameră foto

9 Setări

1 Setări telefon
2 Setări lumină
3 Setări ecran
4 Setări mesaj
5 Setări apeluri
6 Setări Agendă telefon
7 Setări calendar
8 Setări navigator
9 Setări Player Muzical
10 Setări rețea
11 Setări securitate
12 Expert configurare
13 Setări memorie
14 Resetare

1. Disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.
2. Disponibil numai dacă este introdusă o cartelă de memorie.

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți SIM	Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM.
Blocare telefon	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
Introduceți PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare cod PIN**.
Introduceți PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Telefonul afişează „Nici un serv.”, „Rețea căzută” sau „Neefectuat”.

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [ ].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu căşti, asigurați-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei clipeşte.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Index

alarme
creare, 47
dezactivare, 48
oprire, 48

apeluri
apelare numere apeluri pierdute, 32
apelate recent, 32
conferință, 33
din Agenda telefonică, 34
efectuare apeluri suplimentare, 33
efectuare, 23
funcții avansate, 32
funcții de bază, 23
numere internaționale, 34
preluare apeluri suplimentare, 33
preluare, 23
punere în așteptare, 33
reactivare apeluri puse în așteptare, 33
vizualizare pierdute, 32

apeluri conferință
consultați secțiunea apeluri, conferință

baterie
indicator baterie descărcată, 19
instalare, 16
încărcare, 18

blocare
consultați secțiunea blocare telefon

blocare telefon 22

Bluetooth
activare, 39
primire date, 40
trimitere date, 40

calculator
consultați secțiunea instrumente, calculator

calendar
consultați secțiunea instrumente, calendar

cartelă de memorie 19

cartelă SIM 16

cărți de vizită 35

comenzi rapide 22

contacte
adăugare, 27
creare grupuri, 35
găsire, 27

convertor
consultați secțiunea instrumente, convertor

cronometru
consultați secțiunea instrumente, cronometru

cronometru numărătoare inversă
consultați secțiunea instrumente, cronometru numărătoare inversă

culoare fațetă 22

fotografii
capturare, 28
vizualizare, 28

imagine de fundal 22

imagini
ajustare, 44
aplicare efecte, 44
introducere caracteristici vizuale, 45
transformare, 45

instrumente
alarmă, 47
calculator, 48
calendar, 50
convertor, 48
cronometru numărătoare inversă, 49
cronometru, 49

Internet
consultați secțiunea navigator Web

Java
accesare aplicații, 46
lansare jocuri, 46

mesaj SOS 41

mesaje
vizualizare email, 26
vizualizare multimedia, 26
vizualizare text, 26

mobile tracker 42

navigator
consultaţi secţiunea navigator Web

navigator Web
adăugare marcaje, 31
lansare pagină de start, 30

notă
consultaţi secţiunea note text sau vocale

note vocale
înregistrare, 43
redare, 43

ora pe glob
setări afişare dublă, 47
vizualizare, 46

oră
consultaţi secţiunea ora pe glob

player muzical
ascultare muzică, 29
particularizare, 38

profilul offline 20

profilul Silenţios 21

radio
consultaţi secţiunea radio FM

radio FM
ascultare, 29
memorare staţii, 38

set cu cască 23

şabloane
introducere, 36
multimedia, 36
text, 36

taste comenzi rapide
consultaţi secţiunea comenzi rapide

text
creare note, 49
introducere, 25

tonuri taste 21

videoclipuri
capturare, 28
vizualizare, 29

volum
volum apel, 23
volum ton taste, 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : SGH-J700

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Documentația tehnică este păstrată la: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17364A
Romanian. 02/2008. Rev. 1.0